


TR1200-3-0000型控制柜

用户 IO

使用手册

1、控制柜使用接口说明

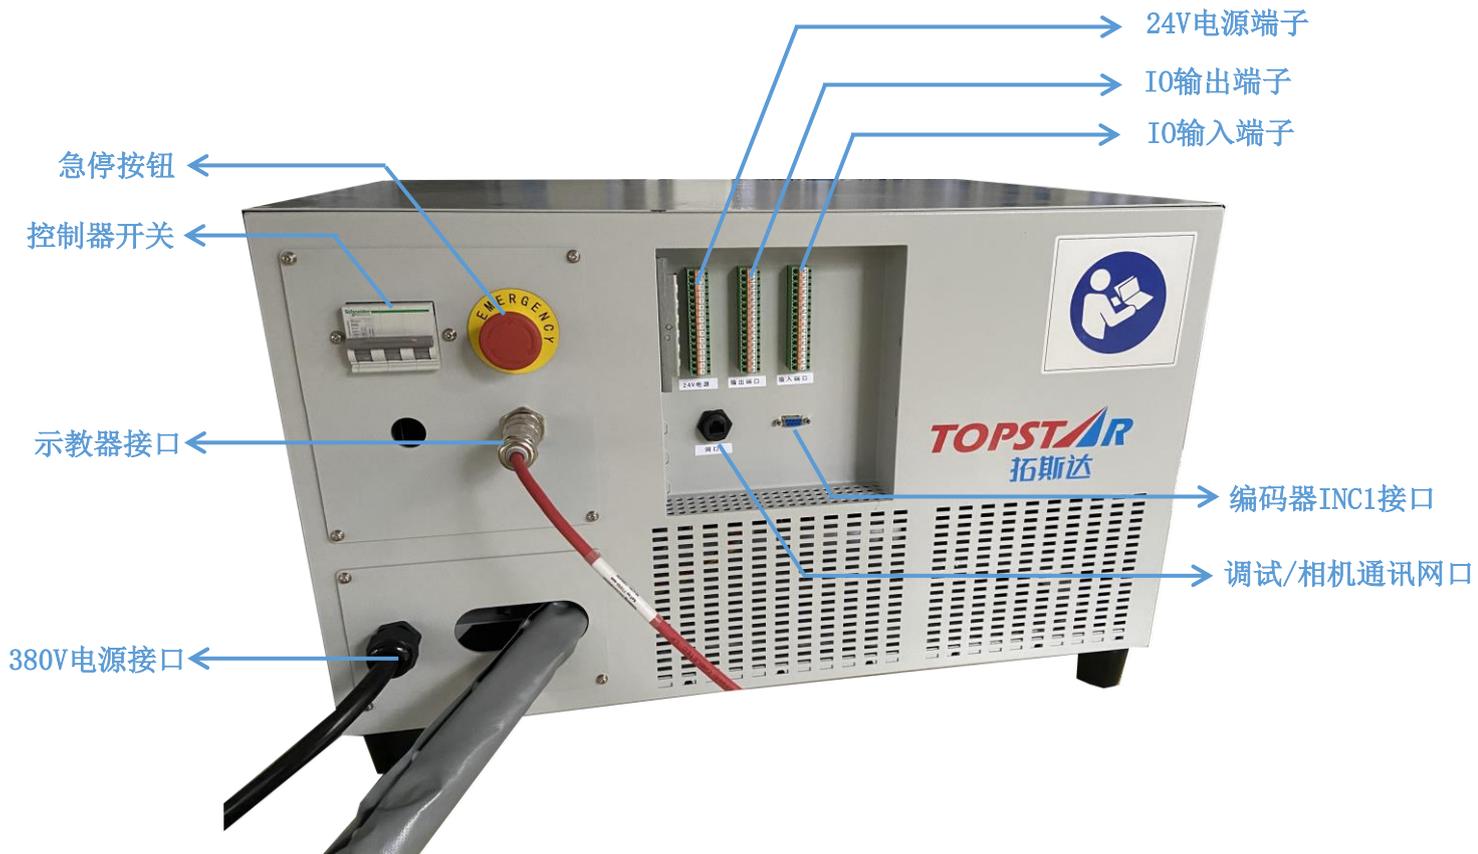


注意

总电源开关提示 * 关闭电柜后请不要立即打开（间隙 $\geq 5s$ ），否则可能影响设备重启后的稳定性。

TR1200-3-0000型控制柜为用户提供**16路DI**和**16路DO**接口。使用DI、DO接口时。DI接口使用信息参考图6-4。DO接口使用信息参考图6-5。

可将 PNP 传感器信号、开关信号、继电器接点信号作为用户DI 的输入。

2、TR1200-3-0000型控制柜提供了客户直接使用的IO输入输出端子模块；

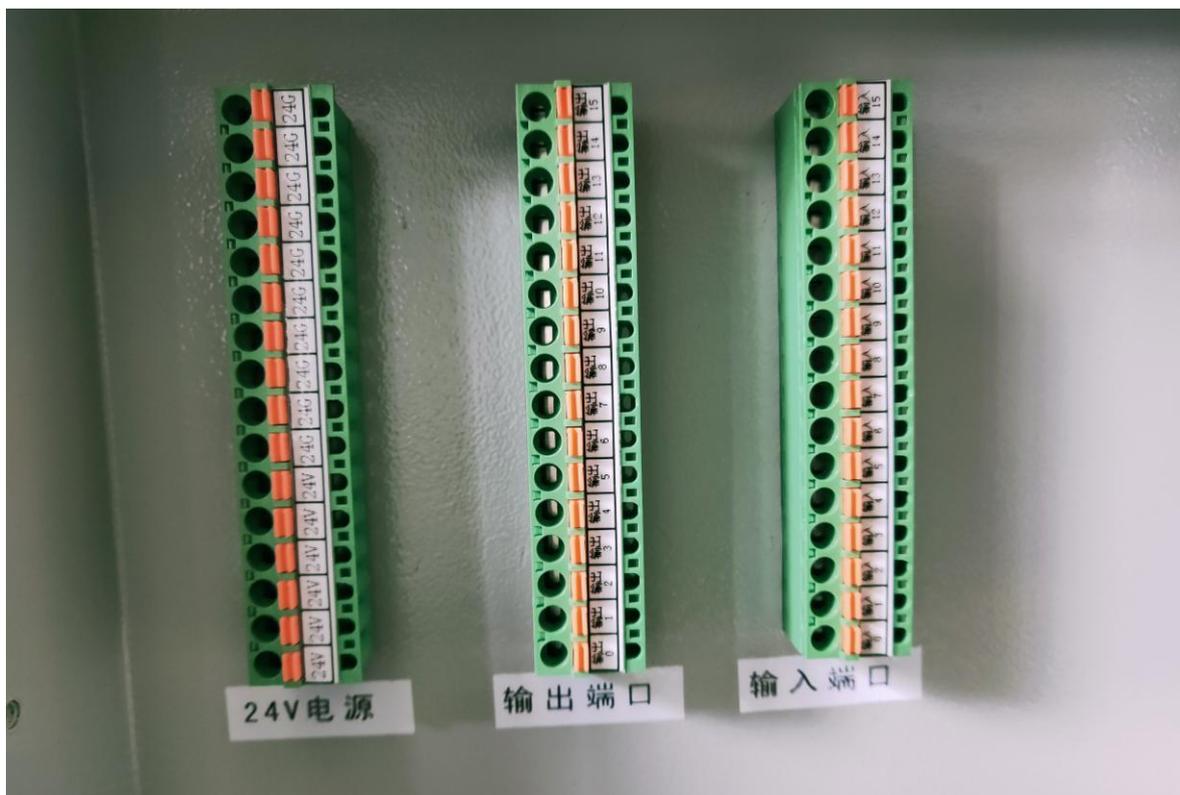

- (1) 24V电源端子，提供了6个24V电源供应，10个24G电源供应；
- (2) 输出DO端子，提供了16个输出端子供应；
- (3) 输入DI端子，提供了16个输入端子供应；

3、DI/DO输出输入说明

